


ケーソン基礎とL型土留めの接合方法（2重根入れケーソン式岸壁）

案1 アンカー接合




<施工フロー>

- ① ケーソン基礎設置
- ↓
- ② L型土留め設置
- ↓
- ③ アンカー削孔
- ↓
- ④ アンカー設置
- ↓
- ⑤ グラウト充填
- ↓
- ⑥ 水中不分離コンクリート打設
- ↓
- ⑦ 完了

側面図

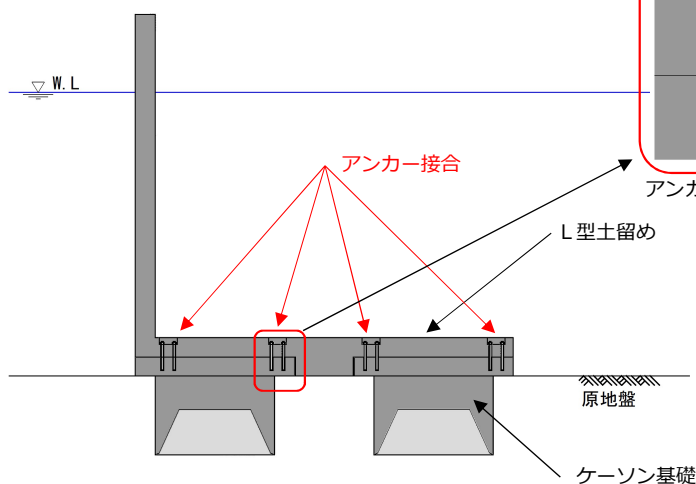


平面図

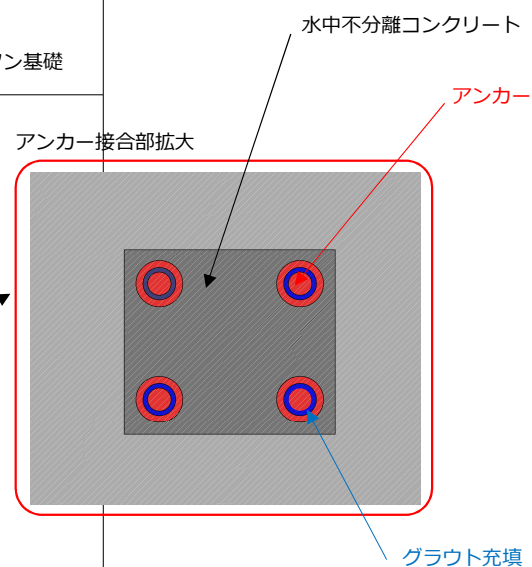
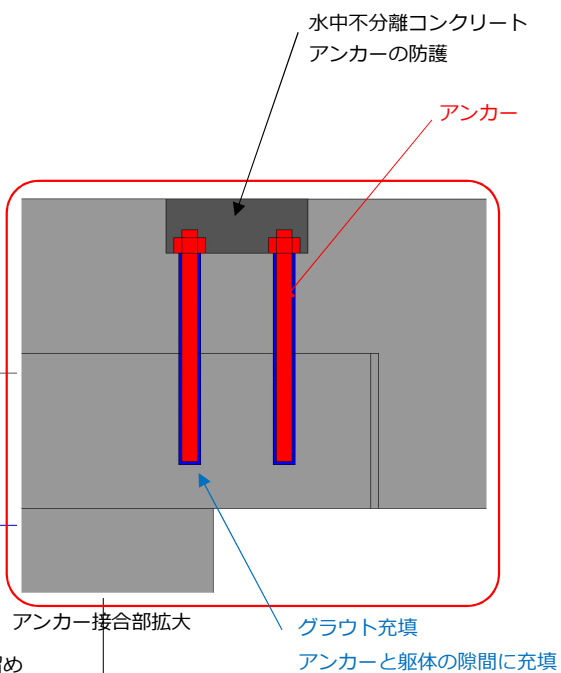
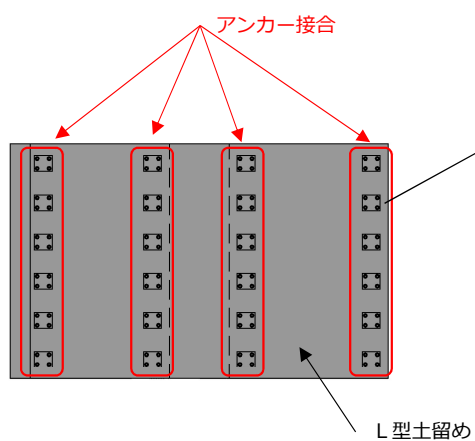


< 施 工 S T E P >


① ケーソン基礎設置

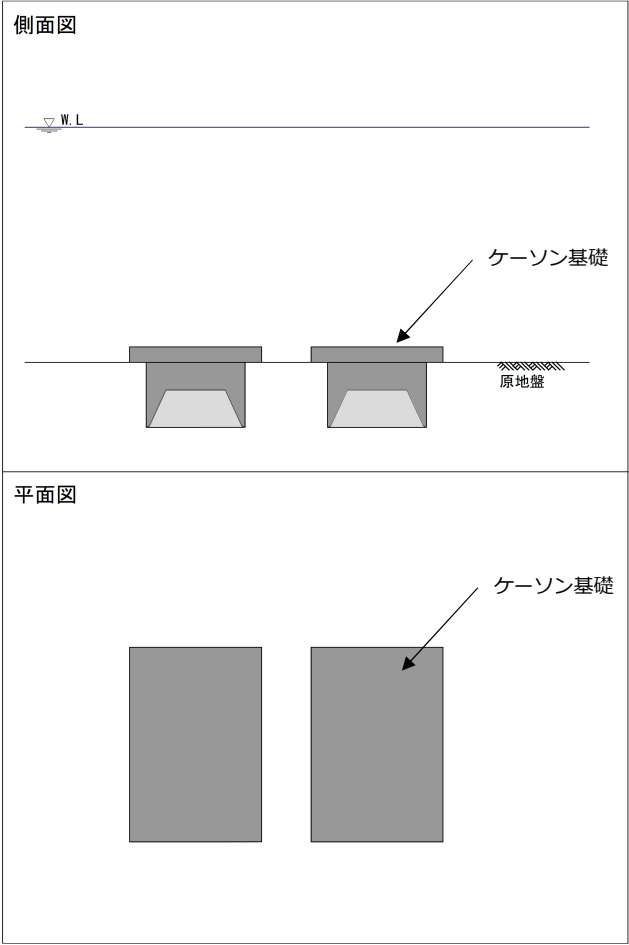


② L型土留め設置

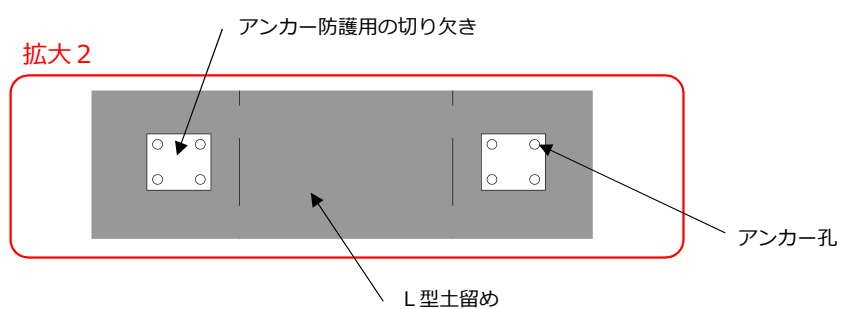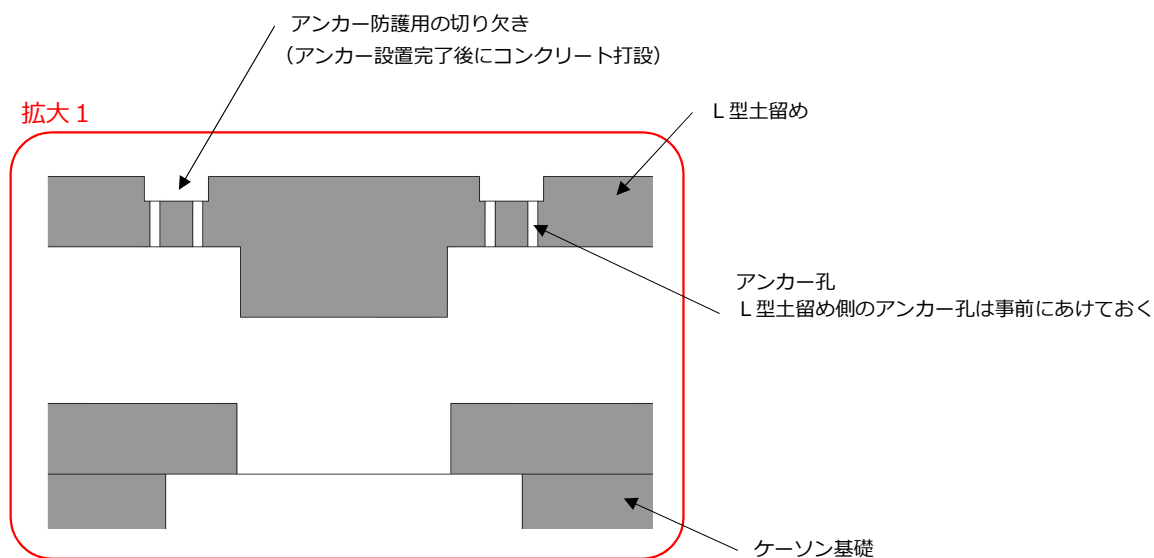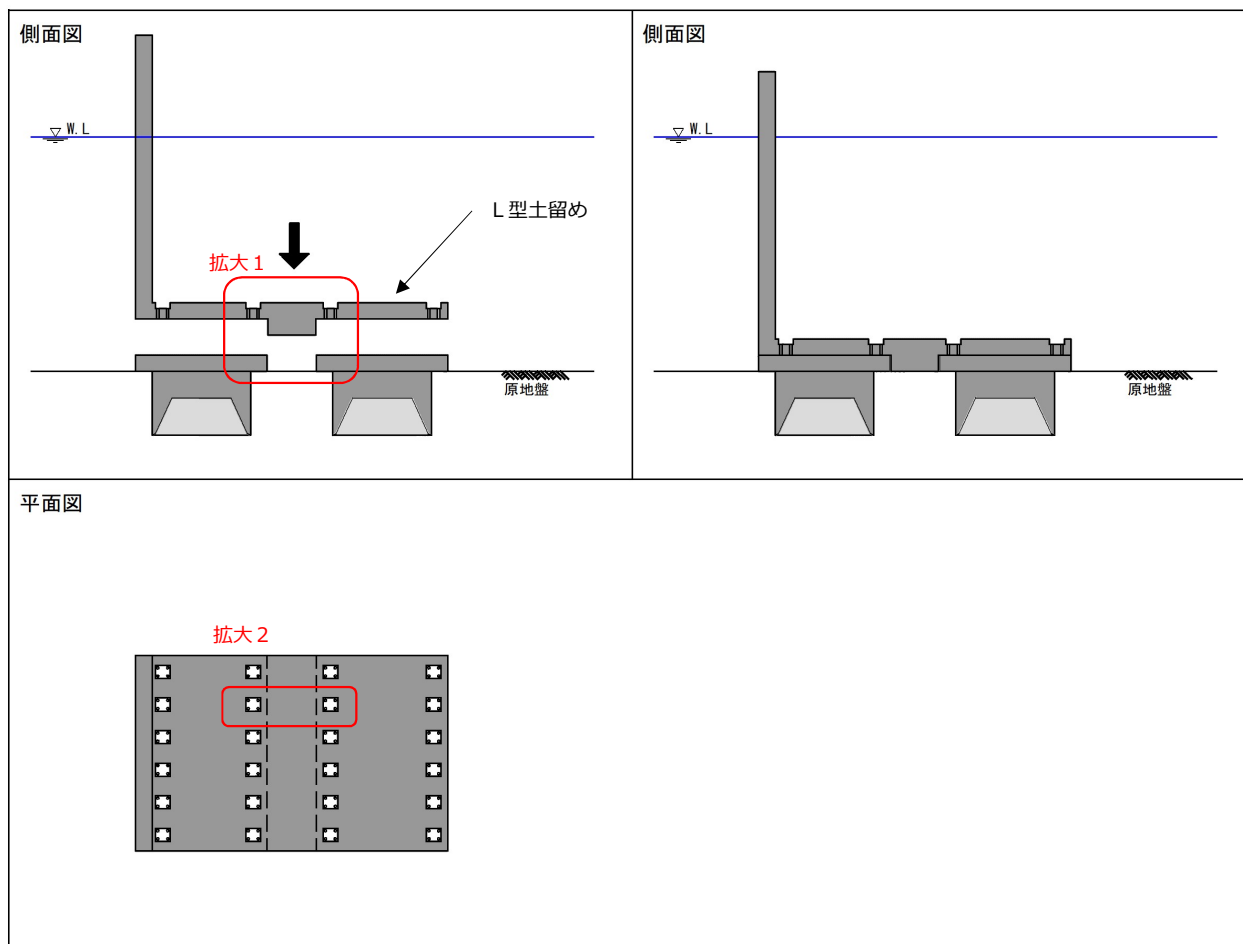


③アンカー削孔

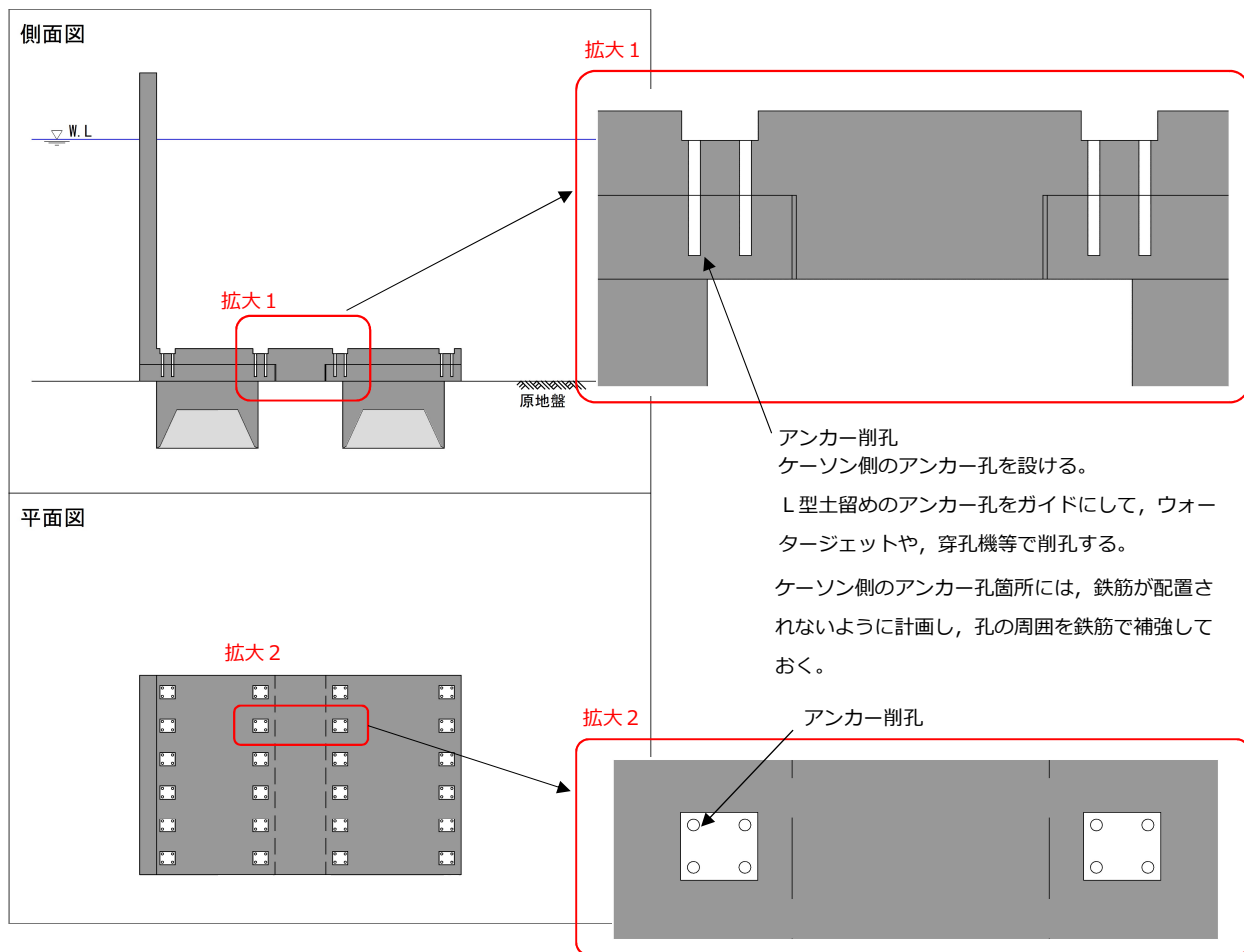


④アンカー設置

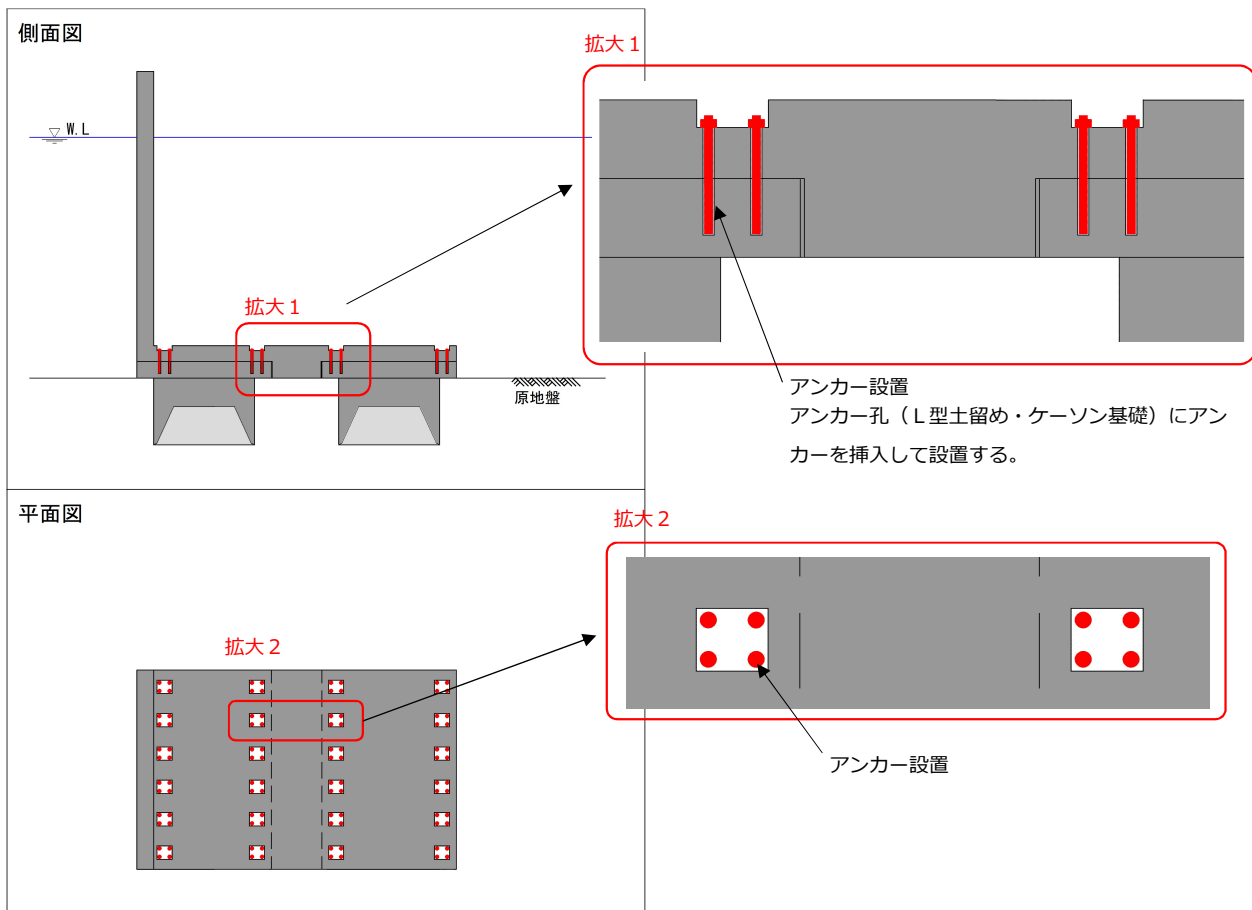

⑤ グラウト充填

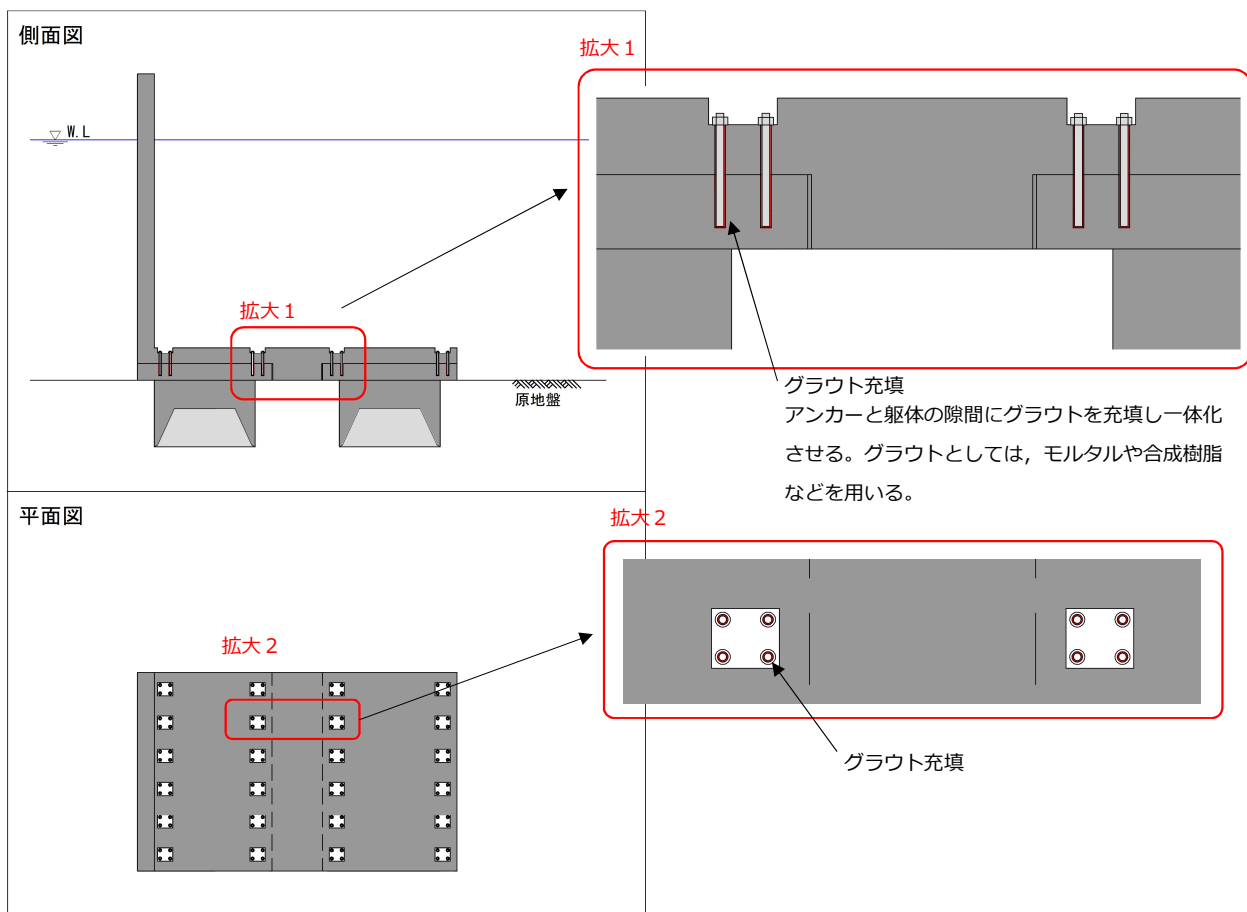


⑥ 水中不分離コンクリート打設

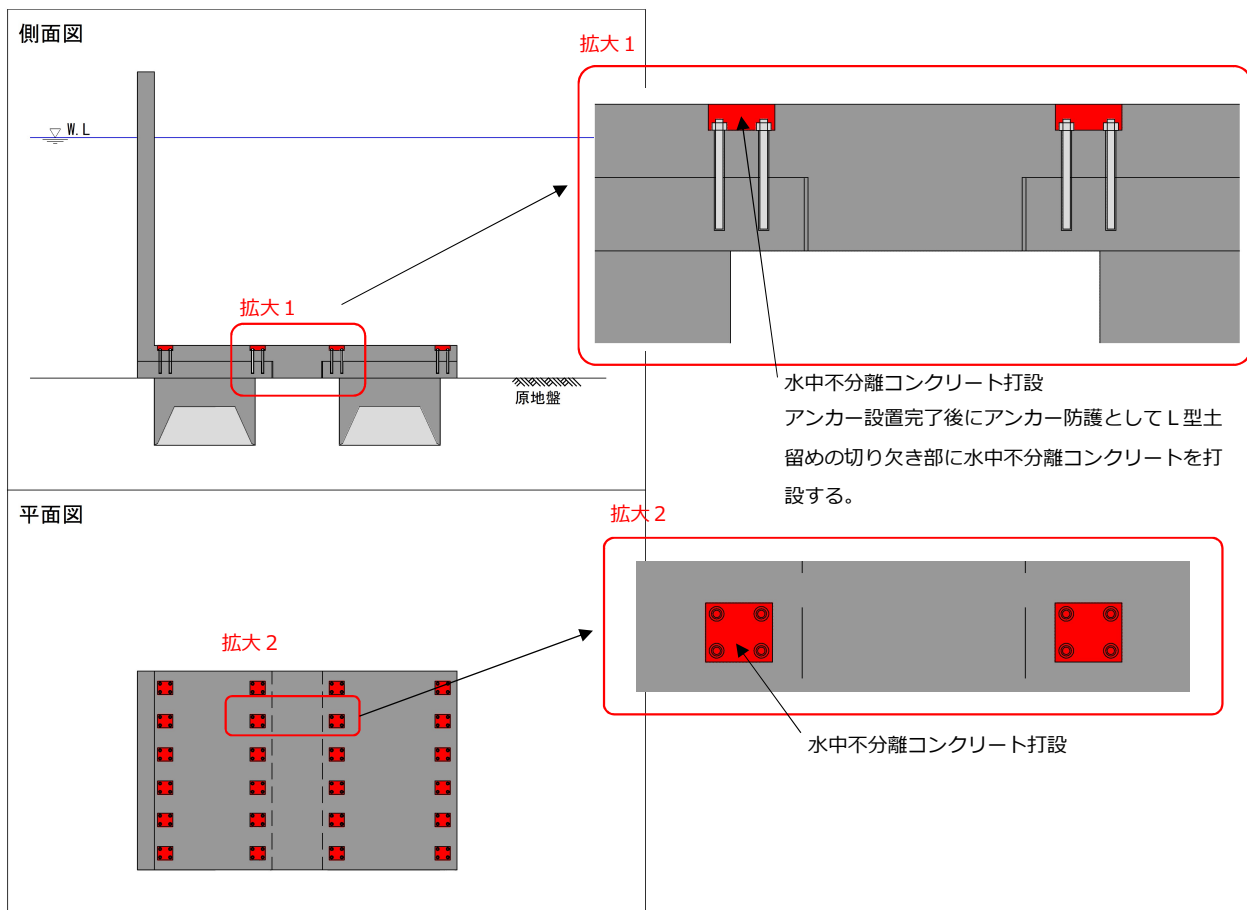

⑦完了

側面図

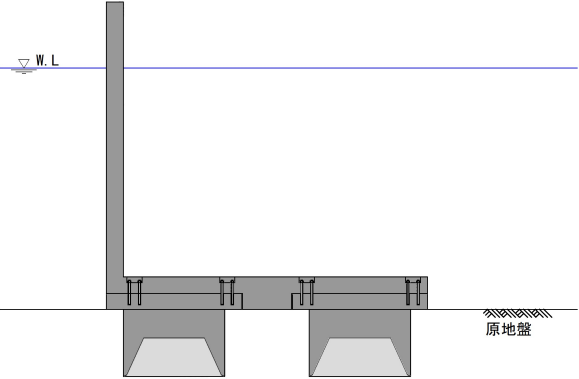

平面図

